




ABLOY® ME155, ME156

TUBULAR DEADBOLT INSTALLATION INSTRUCTIONS NOTICE D'INSTALLATION DU PÊNE DORMANT TUBULAIRE

A

INSTALLATION OF THE BOLT AND CYLINDERS / INSTALLATION DU PÊNE ET DES CYLINDRES

1

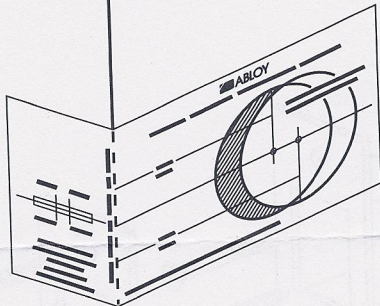

Use template included.
Utiliser le gabarit fourni.

2

Standard Bolt
Pêne standard





Drive-In Bolt
Pêne encastré



3

Standard Bolt
Pêne standard

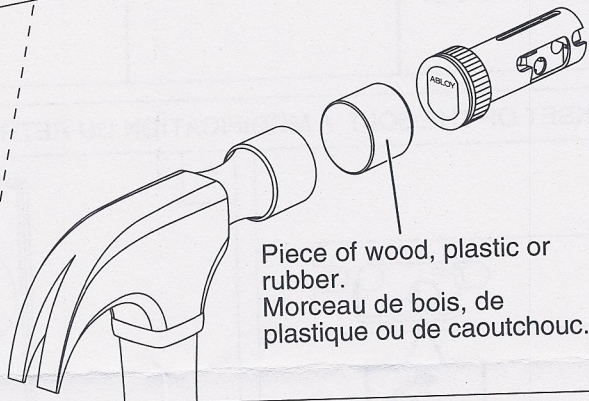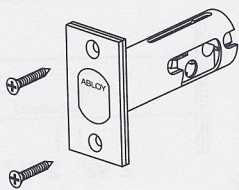


Piece of wood, plastic or rubber.
Morceau de bois, de plastique ou de caoutchouc.





Drive-In Bolt
Pêne encastré





4

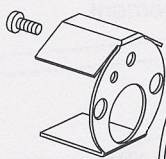

5

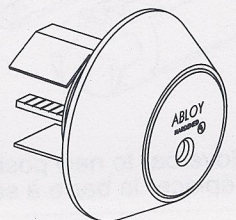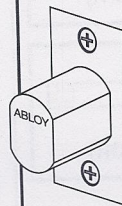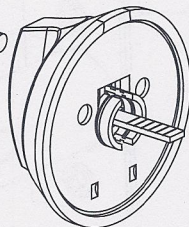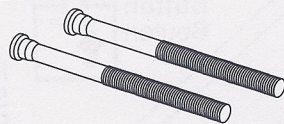


6

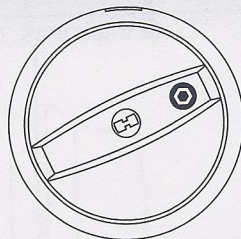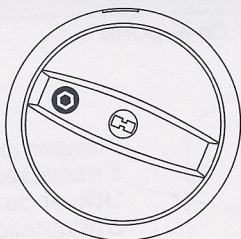

Rotate thumbturn to gain access to mounting screw holes in thumbturn base. Insert both mounting screws before tightening completely. Tighten screws alternately.

Tourner le tourniquet de façon à accéder aux trous des vis de montage situés à la base. Introduire les deux vis de montage dans les trous puis les serrer progressivement en alternance.


7

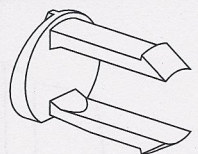


Insert cover into mounting screw hole in thumbturn.

Fixer le cache dans les trous des vis de montage du tourniquet.

B STRIKE INSTALLATION / INSTALLATION DE LA GÂCHE

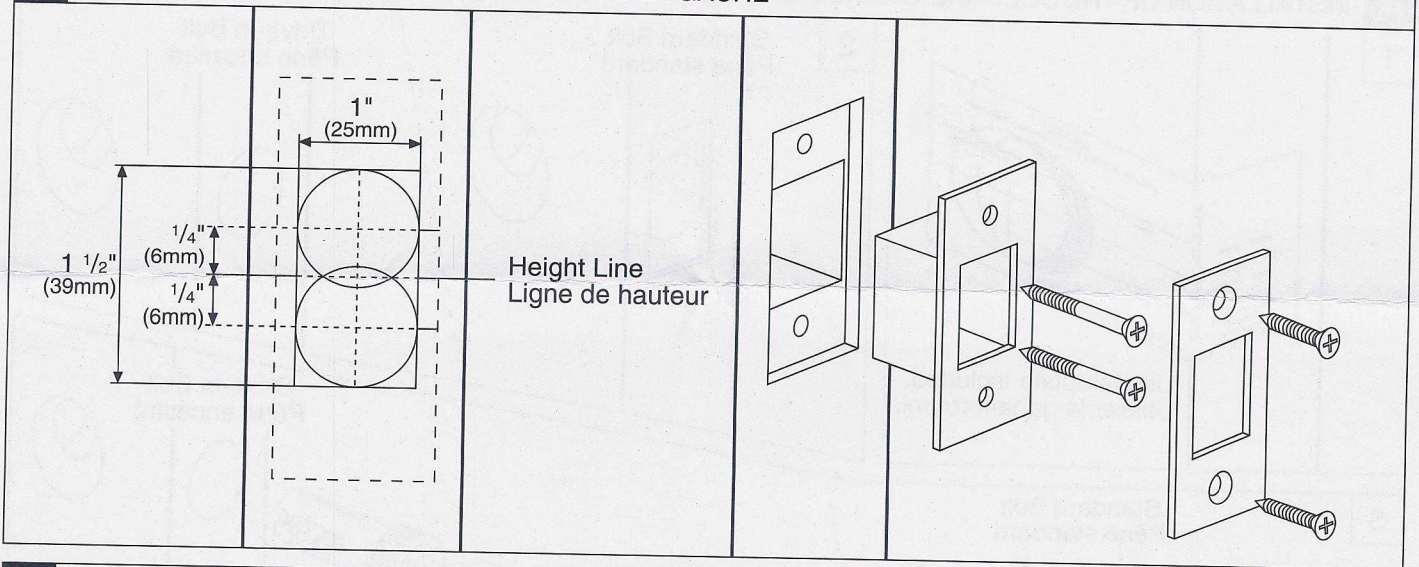

C CHANGING BACKSET OF THE BOLT / MODIFICATION DU RETRAIT DU PÊNE

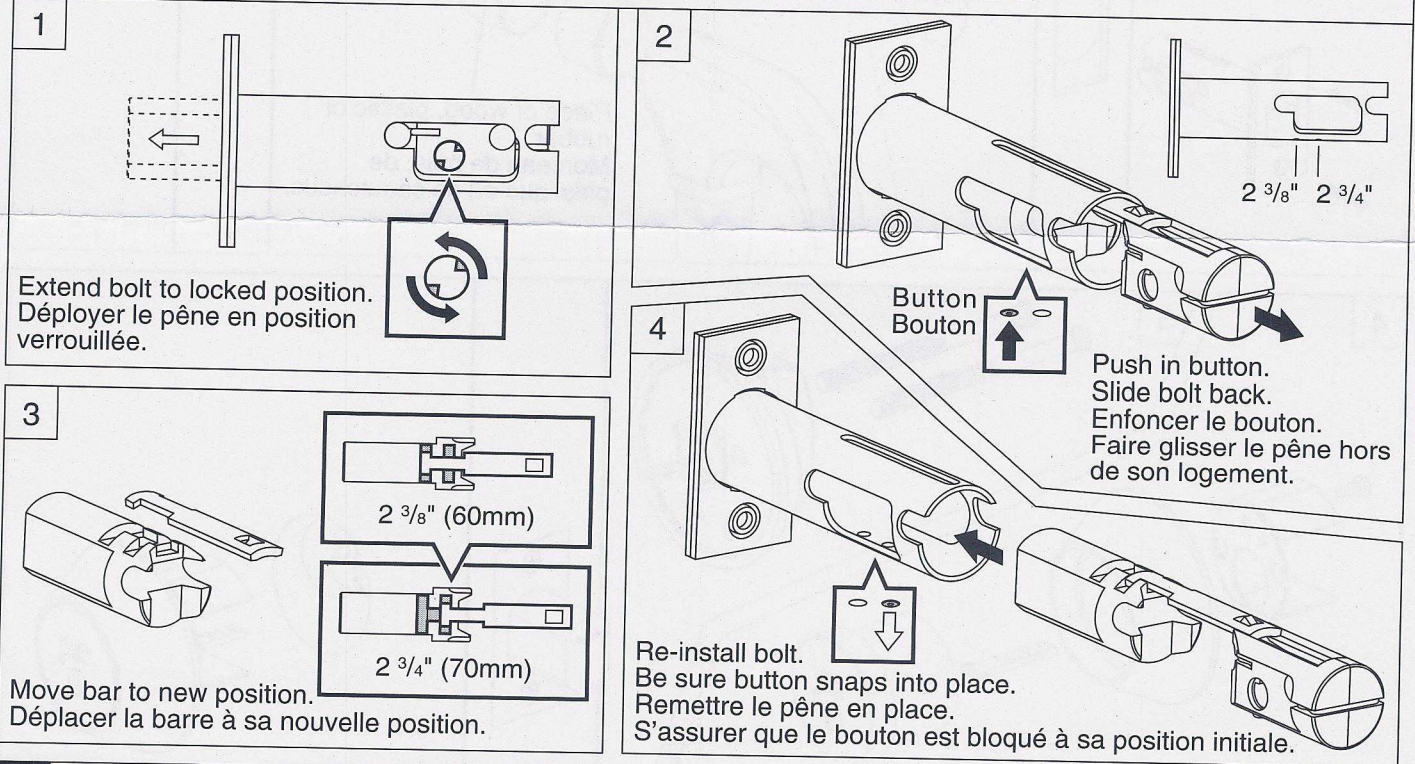

D ADAPTER RINGS / RONDELLES D'ADAPTATION

